


Grazie per aver scelto i prodotti **PORTEINKIT**.
Segui la nostra semplice guida e costruisci la tua porta.
Buon divertimento

Come prima cosa assicurati di avere tutti gli attrezzi di cui avrai bisogno a portata di mano



1


Assicurati di inserire negli appositi fori presenti sulla parte esterna del montante orizzontale superiore e inferiore, i barilotti metallici disponendo il foro passante in direzione del pernio in acciaio. (fig.1)

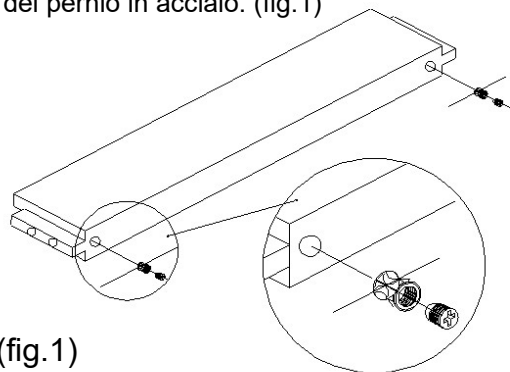

(fig.1)

2


Disponi il montante verticale (traversa) ed incastra i montanti orizzontali superiore e inferiore, utilizzando gli appositi fori ed incastrandoli con i pioli in legno e i perni di acciaio presenti sulla traversa (fig.2)

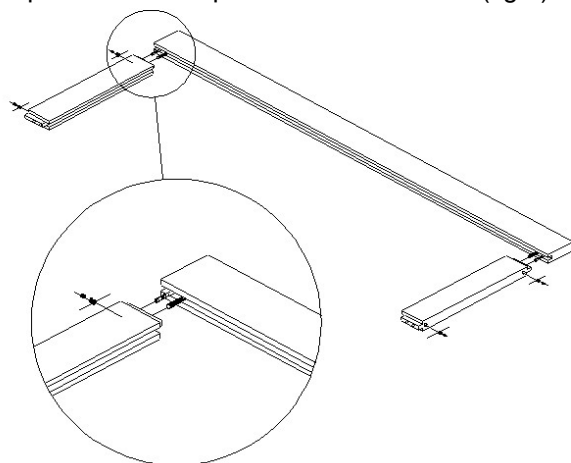

(fig.2)

3


Disponi la vite a brugola all'interno del barilotto in acciaio e controlla che il pernio sia entrato perfettamente e il suo occhio sia rivolto verso il centro del foro del barilotto. Ora accosta perfettamente i montanti orizzontali superiore e inferiore alla traversa, affinché non resti nessun spazio e infine avvita la brugola in modo stabile. (fig.3)

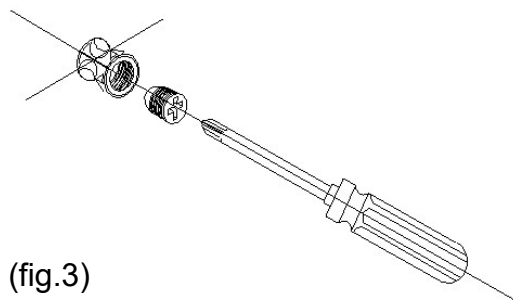

(fig.3)

4


Posiziona, se ci sono nel modello da te scelto, gli altri montanti orizzontali predisponendo i fori in corrispondenza dei pioli di legno, ed agganciali come in figura facendoli combaciare perfettamente con la traversa (fig.4)

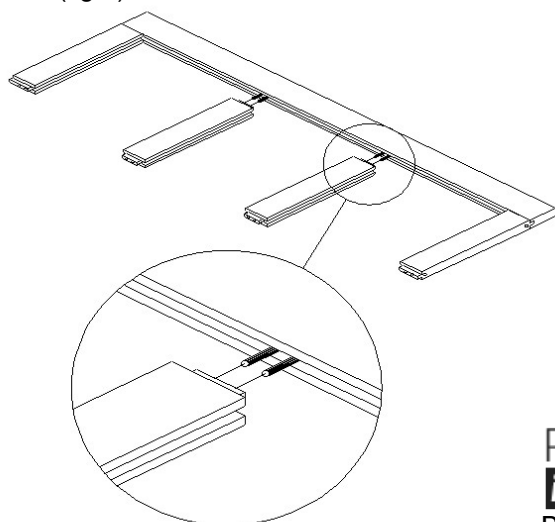

(fig.4)

5


Fai scorrere, nelle apposite guide dei montanti orizzontali, i pannelli previsti dal modello da te scelto fino al completo inserimento con la traversa: N.B. i pannelli sono di misura leggermente inferiore per permettere al legno di muoversi nel tempo. (fig.5)

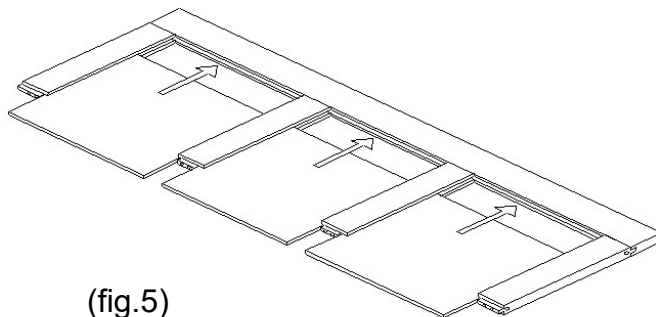

(fig.5)

6


Aggancia l'altra traversa in modo da fissare i pannelli ed i montanti orizzontali che compongono la tua porta. Poi ripeti l'operazione di fissaggio del barilotto al pernio di acciaio con vite a brugola. (fig.6)

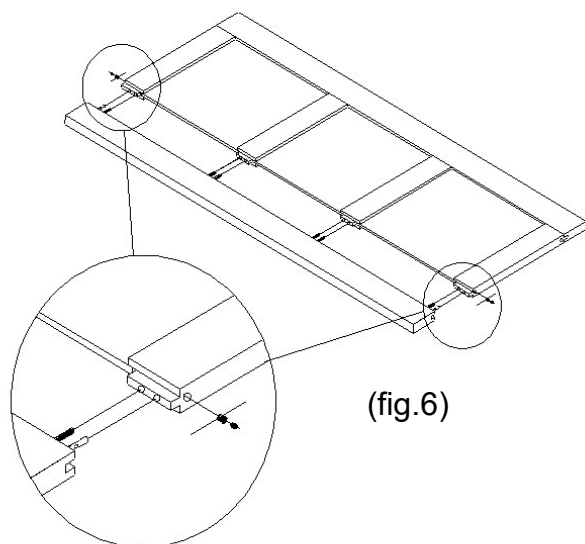

(fig.6)

7


Incassa la serratura nell'apposita fessura (scasso) all'interno dello spessore della porta. Colloca ed avvita le viti negli appositi fori che trovi. (fig.7)

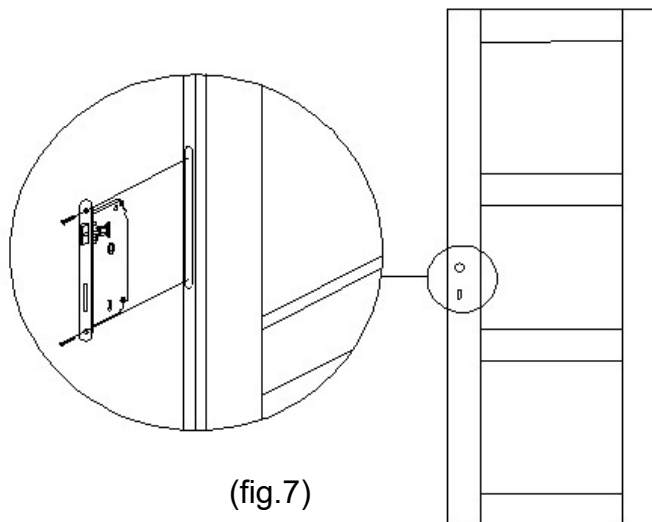

(fig.7)

8


Inserisci nel foro della porta, l'impugnatura o l'asta dotata di pomello, a questo punto sarà sufficiente fissare il secondo pomello. Fissa il tutto con le viti e brugole per tenere ben salda la maniglia. (fig.8)

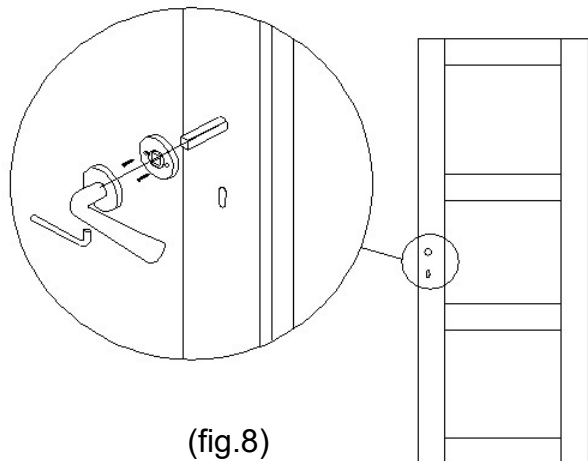

(fig.8)

9


Colloca la guarnizione della bocchetta nella giusta posizione, inserisci le viti negli appositi fori ed avvita. Copri la guarnizione della bocchetta con l'apposita cover. (fig.9)

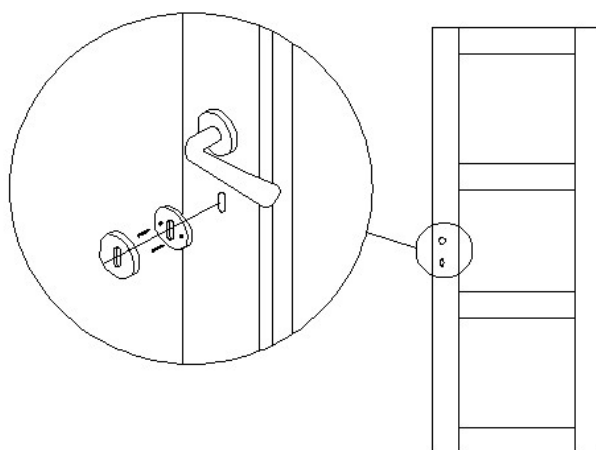

(fig.9)

10


Dopo aver sballato il telaio, già assemblato, appoggiarlo alla parete. (fig.10)

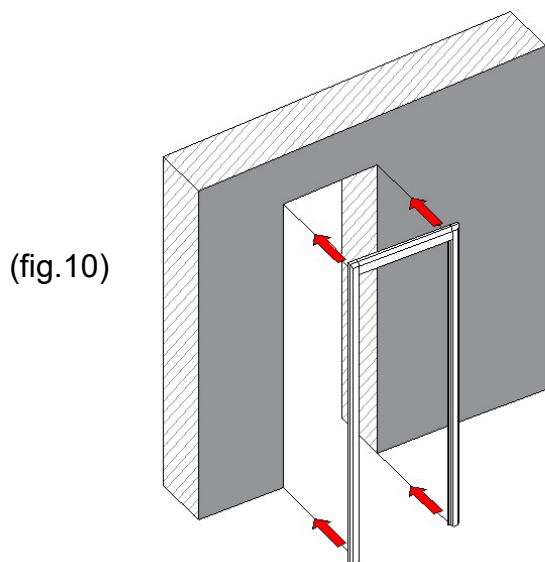

(fig.10)

11

Munirsi di una livella e mettere in livello il telaio. Con l'aiuto di un trapano ricava i 4 fori in cui andrai a posizionare i tasselli Fischer da muro per fissare, con viti, il telaio al muro. (fig.11)

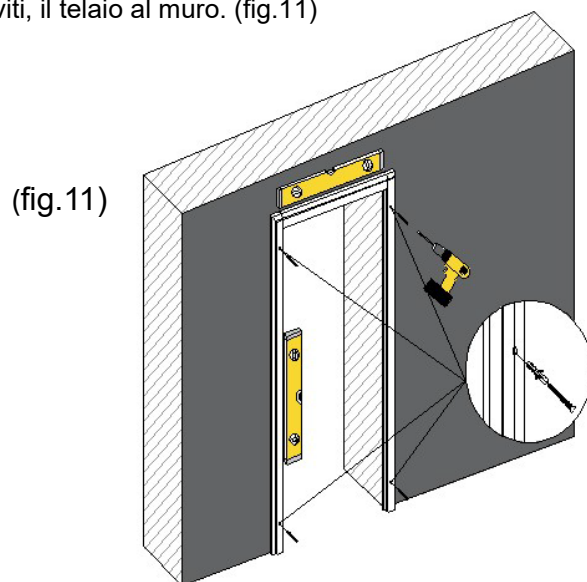


(fig.11)

12

Con l'aiuto di una chiave a tubo o di una pinza, fissa le cerniere ANUBA al telaio avvitandole negli appositi fori. (fig.12)


(fig.12)

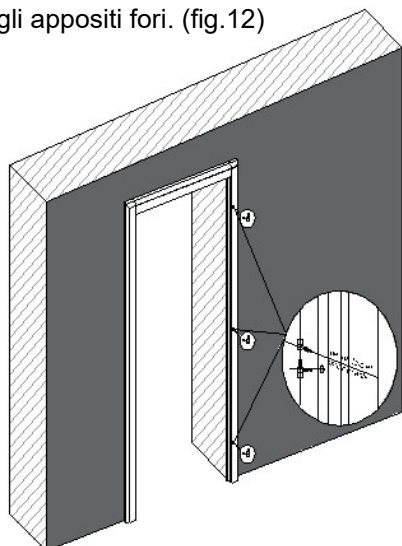

13


Co me per il telaio, con l'aiuto di una chiave a tubo o di una pinza, fissa le cerniere ANUBA all'anta avvitandole negli appositi fori predisposti (fig.13)

(fig.13)

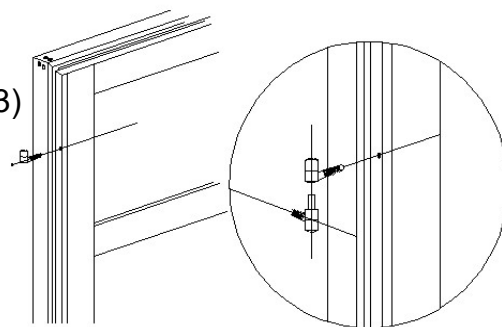

14


Con l'aiuto di un avvitatore, fissa la piastra (incontro) della serratura al telaio. (fig.14)

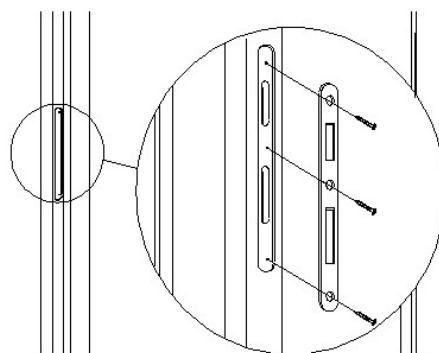

15

PER PORTE CON VETRO

Fai scorrere, nelle apposite guide dei montanti orizzontali, i pannelli in vetro previsti dal modello da te scelto fino al completo inserimento con la traversa. Successivamente taglia le bacchette fermavetro in legno, che sono di corredo, per i quattro lati del pannello e inseriscile, con una punta di silicone, nella fessura che resta tra il vetro e i montanti orizzontali e le traverse. (fig.17)

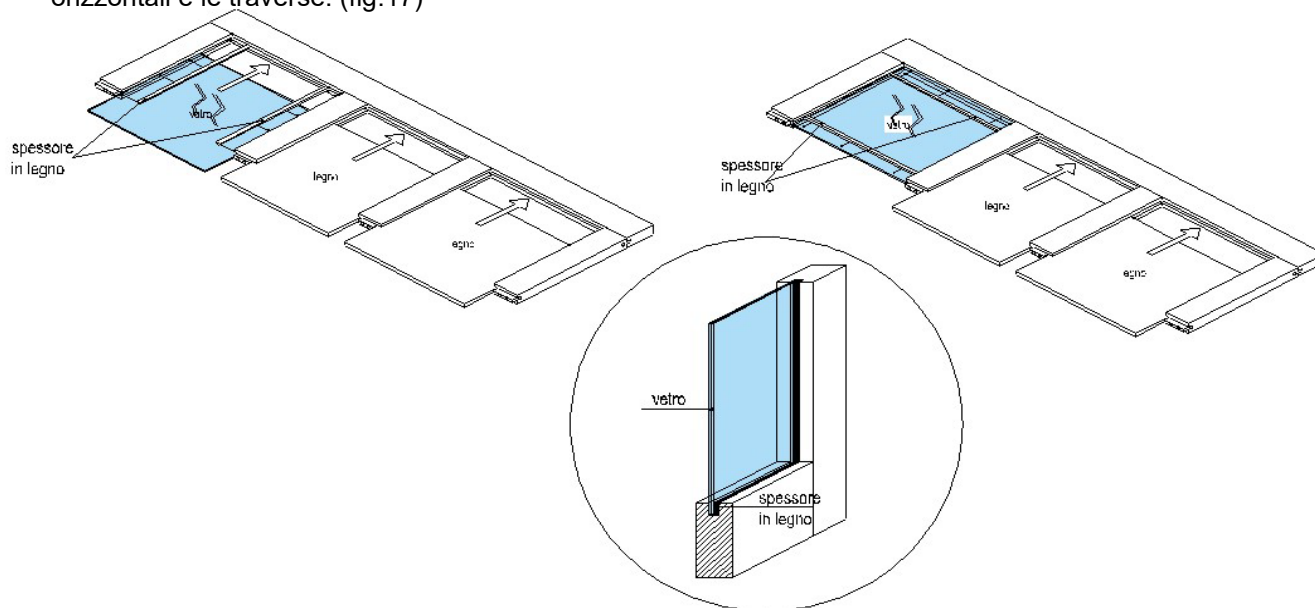

Passa della carta abrasiva a grana molto fine, in quanto il legno è già pre-levigato, lungo il senso delle venature per agevolare la presa dello smalto o vernice. Passa un panno pulito per eliminare residui di polvere. In caso di presenza di resina, si consiglia l'utilizzo di acquaragia per eliminarla. Immergi il pennello e sgocciola la vernice superflua. Stendi la vernice o lo smalto sempre nel senso della venatura del legno. Non ripassare con altra vernice le parti già verniciate causando una resa imperfetta con colature antiestetiche. Per raggiungere una tonalità più intensa applica la vernice o smalto con massimo di tre applicazioni. Attendi sempre la completa essiccazione della vernice tra un passo e l'altro (circa 12 ore). N.B: per una resa perfetta passa carta vetrata fine nel senso della venatura del legno tra una mano e l'altra di vernice



I dati pubblicati sono indicativi. PORTEINKIT, marchio di TAGETIS Srls, declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo.

PORTEINKIT è un marchio di TAGETIS Srls – CCIAA Siena RI/PRA/2017/5505 REA n.SI148514 C.F. e P.IVA IT01446880526
SEDE LEGALE: Viale G. Marconi 42 – 53036 POGGIBONSI (SI) » SEDE OPERATIVA: Loc. Confinio n. 100 – 53049 TORRITA DI SIENA (SI)
www.porteinkit.it – info@porteinkit.it : Recapito telefonico 335 7016382