

**PORTA SCORREVOLE ESTERNO MURO
CON TELAIO**

IT


Grazie per aver scelto i prodotti **PORTEINKIT**.
Segui la nostra semplice guida e costruisci la tua porta.
Buon divertimento

**Come prima cosa assicurati di avere tutti gli
attrezzi di cui avrai bisogno a portata di mano**



1


Assicurati di inserire negli appositi fori presenti sulla parte esterna del montante orizzontale superiore e inferiore, i barilotti metallici disponendo il foro passante in direzione del pernio in acciaio. (fig.1)

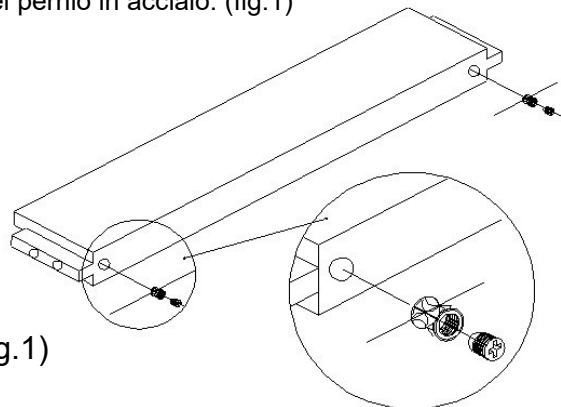

(fig.1)

2


Disponi il montante verticale (traversa) ed incastra i montanti orizzontali superiore e inferiore, utilizzando gli appositi fori ed incastrandoli con i pioli in legno e i perni di acciaio presenti sulla traversa (fig.2)

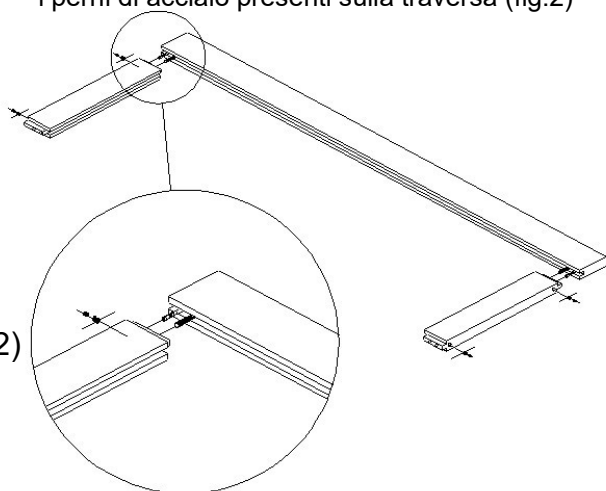

(fig.2)

3


Disponi la vite a brugola all'interno del barilotto in acciaio e controlla che il pernio sia entrato perfettamente e il suo occhio sia rivolto verso il centro del foro del barilotto. Ora accosta perfettamente i montanti orizzontali superiore e inferiore alla traversa, affinché non resti nessun spazio e infine avvita la brugola in modo stabile. (fig.3)

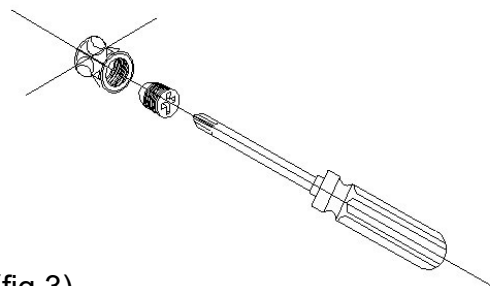

(fig.3)

4


Posiziona, se ci sono nel modello da te scelto, gli altri montanti orizzontali predisponendo i fori in corrispondenza dei pioli di legno, ed agganciali come in figura facendoli combaciare perfettamente con la traversa (fig.4)

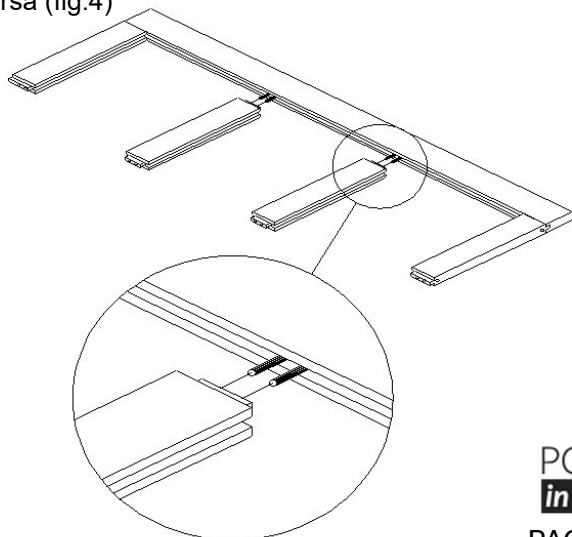

(fig.4)

5


Fai scorrere, nelle apposite guide dei montanti orizzontali, i pannelli previsti dal modello da te scelto fino al completo inserimento con la traversa: N.B. i pannelli sono di misura leggermente inferiore per permettere al legno di muoversi nel tempo. (fig.5)

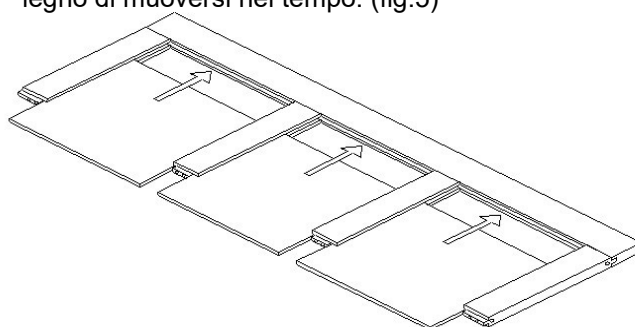

(fig.5)

6


Aggancia l'altra traversa in modo da fissare i pannelli ed i montanti orizzontali che compongono la tua porta. Poi ripeti l'operazione di fissaggio del barilotto al pernio di acciaio con vite a brugola. (fig.6)

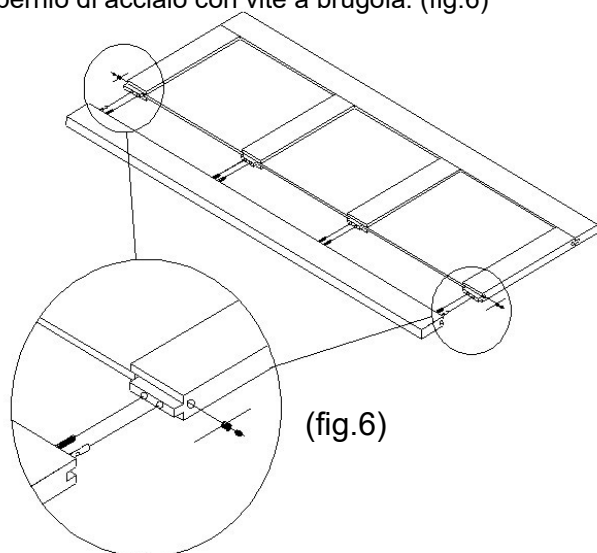

(fig.6)

7

Innesta la parte maschio fino ad appoggiare il corallino sulla parte esterna del montante. Innesta la parte femmina fino ad appoggiare il corallino sulla parte esterna del traverso. Inserisci la vite nel componente maschio ed avvita fino alla perfetta giunzione dell'angolo. (fig.10)

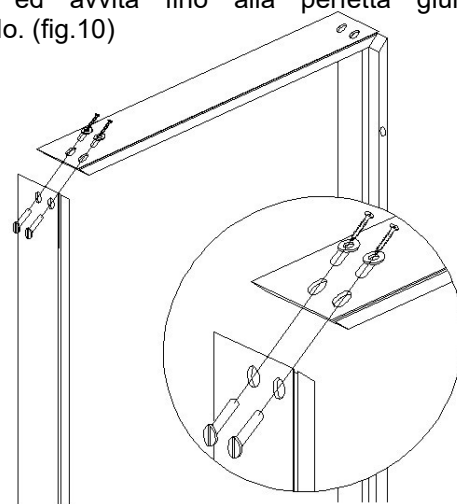


(fig.7)

8

IN PRESENZA DI FALSO TELAIO

Posiziona il telaio (imbotte) nel vano aperto della parete aiutandoti con dei cunei di legno (zeppe) metti in bolla il telaio.

- A) Con ausilio di un trapano creati i fori utili al fissaggio del telaio al falso telaio ed infine, con l'ausilio di un avvitatore, fissalo con viti autofilettanti per legno. Con l'ausilio di una pistola o bomboletta, deposita la schiuma poliuretanica espansa, nella fessura che resta tra telaio e il falso telaio o muro (fig.8)

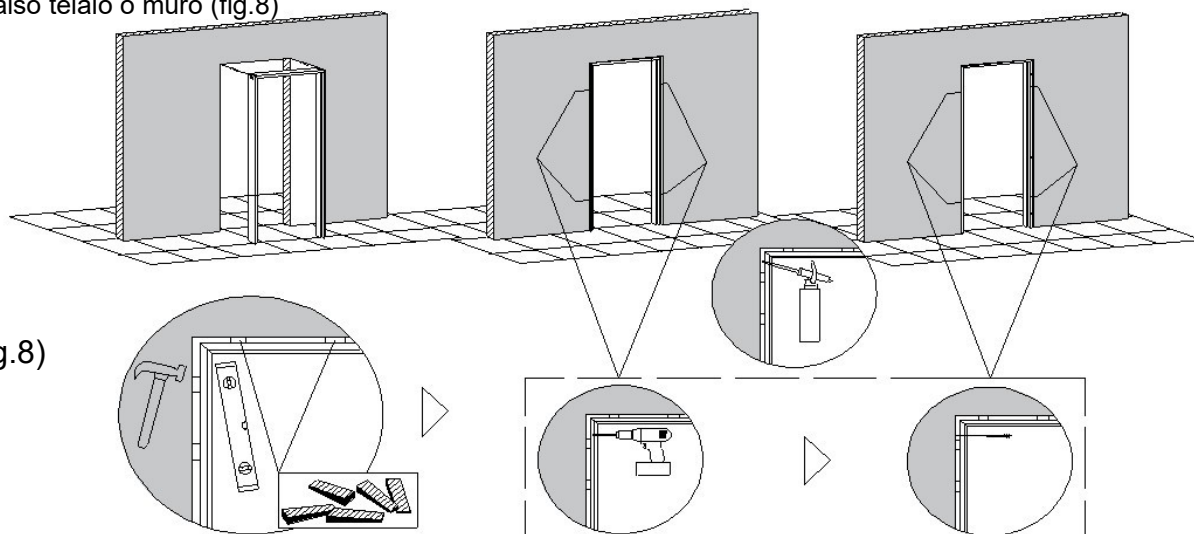


(fig.8)

9

IN ASSENZA DI FALSO TELAIO

Con l'aiuto di un trapano ricava i fori in cui andrai a posizionare i tasselli Fischer da muro per fissare il telaio al muro (fig.9). Poi ripeti i passi della figura 8

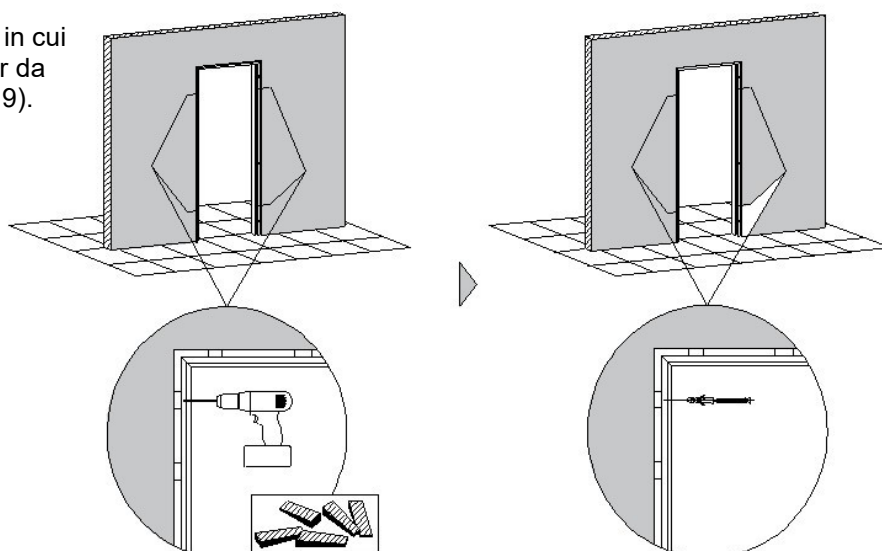


(fig.9)

10

Ferma la guida al pavimento, centrandola nella fresatura collocata nello zoccolo della porta, attraverso l'utilizzo di viti e tasselli Fisher. (fig.10)


(fig.10)

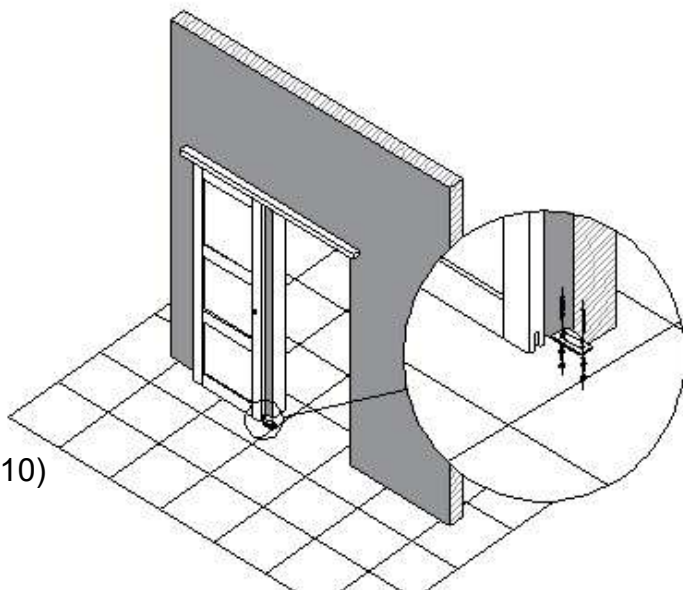

11

Colloca il pannello (mantovana) sopra il montante copri binario avvitandolo all'estremità o frontalmente. (fig.11)


(fig.11)

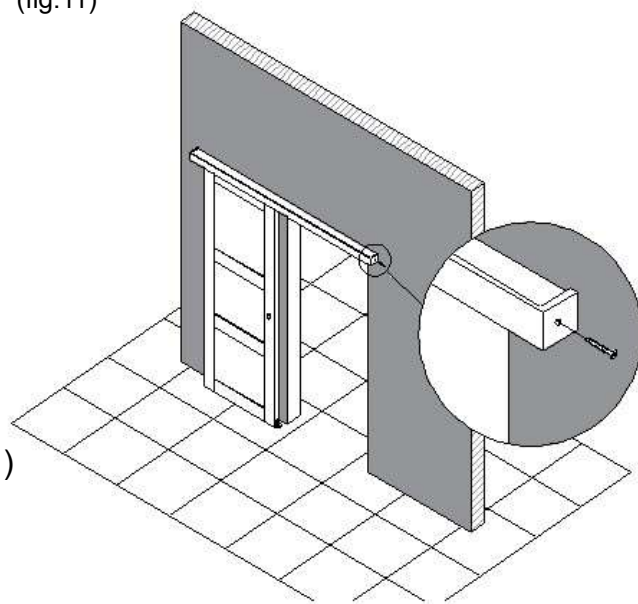

12

Inserisci le conchiglie (maniglie ad incasso) all'interno degli appositi fori (scassi). (fig.12)


(fig.12)

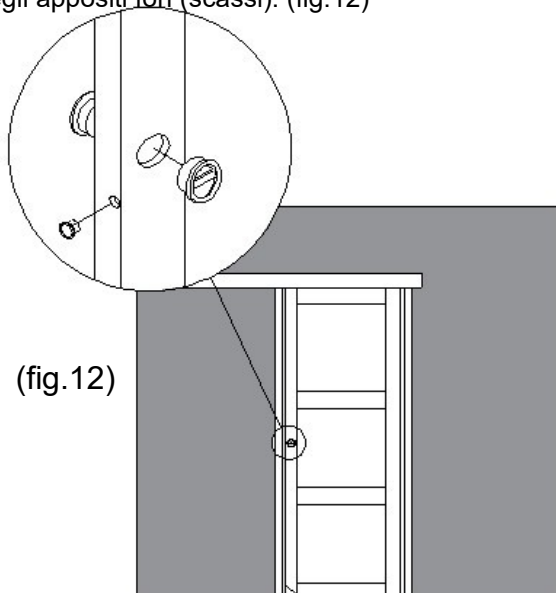

13

Taglia in lunghezza i coprifili a 90 o 45 gradi, inserisci le alette degli stessi nell'apposita scanalatura perimetrale del telaio e applica una goccia di silicone su alcune parti della superficie da ricoprire con il coprifilo. (fig.13)


(fig.13)

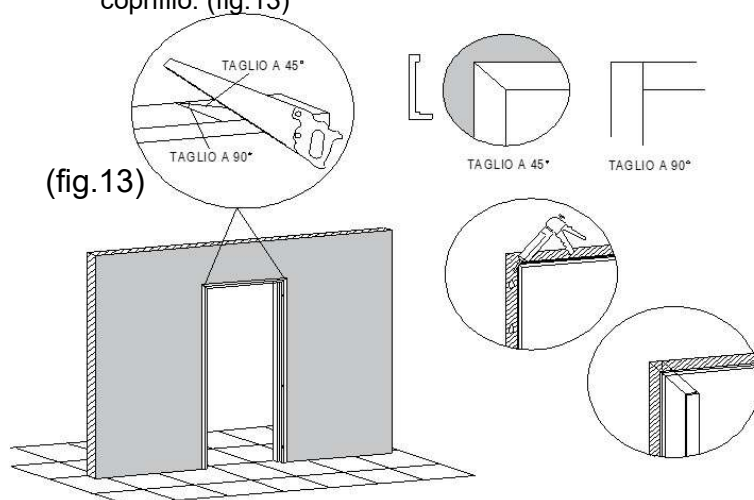

14




Inserisci nello scasso la serratura. Colloca le viti negli appositi fori ed avvita. Inserisci nel foro della porta la conchiglia (maniglia) dotata di asta e fissa il secondo pomello. Blocca il tutto con viti e chiave a brugola per tenere ben salde le conchiglie contrapposte. (fig.14)

(fig.14)

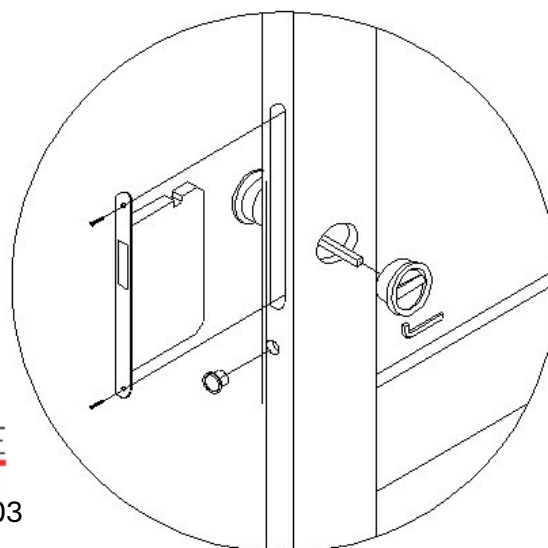

15

Fai uscire il gancio della serratura. Spingi dolcemente la porta contro il montante del telaio (imbotte). Con l'aiuto di una punta fresa, fora facendo riferimento al segno lasciato sul montante. Inserisci la placca metallica sul montante forato in corrispondenza del foro e fissa il tutto con le viti autofilettanti per legno. (fig.15)

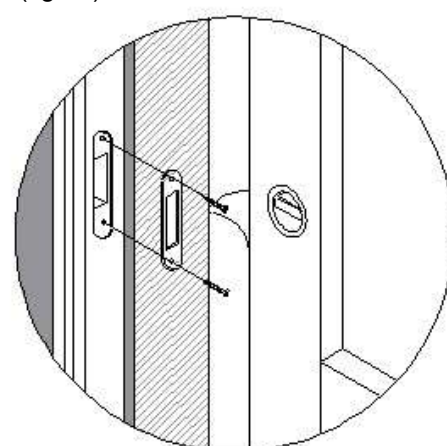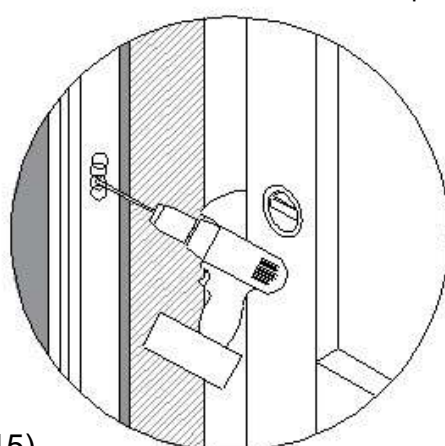
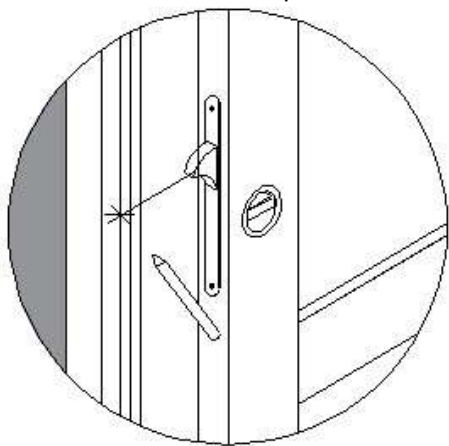


(fig.15)


16

PER PORTE CON VETRO

Fai scorrere, nelle apposite guide dei montanti orizzontali, i pannelli in vetro previsti dal modello da te scelto fino al completo inserimento con la traversa. Successivamente taglia le bacchette fermavetro in legno, che sono di corredo, per i quattro lati del pannello e inseriscile, con una punta di silicone, nella fessura che resta tra il vetro e i montanti orizzontali e le traverse. (fig.16)

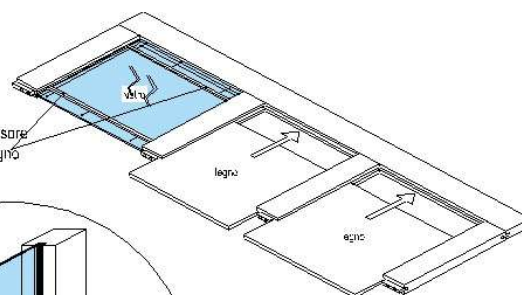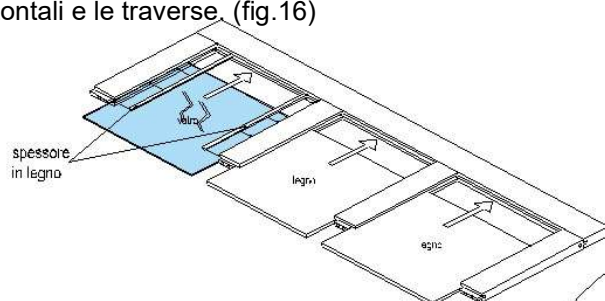

(fig.16)

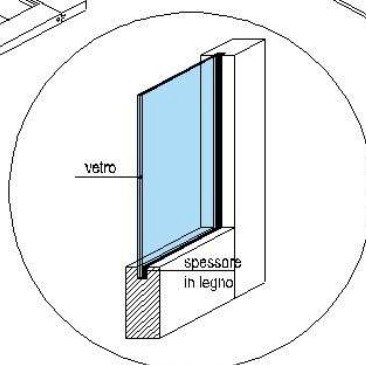

17

Passa della carta abrasiva a grana molto fine, in quanto il legno è già pre-levigato, lungo il senso delle venature per agevolare la presa dello smalto o vernice. Passa un panno pulito per eliminare residui di polvere. In caso di presenza di resina, si consiglia l'utilizzo di acquaragia per eliminarla. Immergi il pennello e sgocciola la vernice superflua. Stendi la vernice o lo smalto sempre nel senso della venatura del legno. Non ripassare con altra vernice le parti già verniciate causando una resa imperfetta con colature antiestetiche. Per raggiungere una tonalità più intensa applica la vernice o smalto con massimo di tre applicazioni. Attendi sempre la completa essiccazione della vernice tra un passo e l'altro (circa 12 ore). N.B: per una resa perfetta passa carta vetrata fine nel senso della venatura del legno tra una mano e l'altra di vernice

PORTE
in KIT

I dati pubblicati sono indicativi. PORTEINKIT, marchio di TAGETIS Srls, declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo.

PORTEINKIT è un marchio di TAGETIS Srls – CCIAA Siena RI/PRA/2017/5505 REA n.SI148514 C.F. e P.Iva IT01446880526
SEDE LEGALE: Viale G. Marconi 42 – 53036 POGGIBONSI (SI) >> SEDE OPERATIVA: Loc. Confinio n. 100 – 53049 TORRITA DI SIENA (SI)
www.porteinkit.it – info@porteinkit.it : Recapito telefonico 335 7016382